



Рекомендации по замерам: Стандартные вертикальные жалюзи

Внутри оконного проема

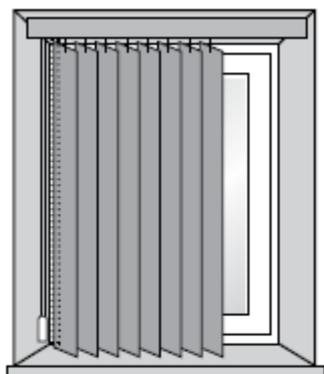

Вид спереди




Вид сбоку

Ширина изделия = ширина проема – 0,5 см

Высота изделия = высота проема – 2 см

Снаружи оконного проема

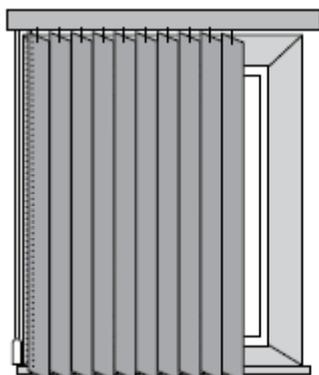

Вид спереди



Вид сбоку

Ширина изделия = ширина проема + 15 см

Высота изделия = высота проема + 20 см